

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.cz

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>



UCM6510 IP PBX

Rychlý instalační návod

UCM6510 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍSŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ UCM6510. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST UCM6510 KONTAKTOVAT TÍSŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ LINKY.


OPATŘENÍ:

- Nepokoušejte se otevírat, rozebírat nebo jakkoli upravovat zařízení.
- Nepoužívejte neoriginální adaptéry.
- Nevystavujte přístroj teplotám mimo uvedený rozsah 0 °C až +45 °C v provozu nebo -10 °C až +60 °C při skladování.
- Nevystavujte zařízení prostředí mimo rozsah vlhkosti: 10%-90% RH (nekondenzující).
- Prosím neodpojujte napájení brány UCM6510 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

PŘEHLED:

UCM6510 je inovativní zařízení IP PBX, které je navrženo tak, aby přinášela pro malé a středně velké firmy sjednocenou firemní komunikaci s ochrannými funkcemi zabezpečení v jednoduché správě. Běží na pokročilé hardwarové platformě a revoluční softwarovými funkcemi, UCM6510 nabízí průlomové řešení na klíč pro konvergované hlasové, video, datové, faxové, bezpečnostní sledování a mobilní aplikace hned po vybalení z krabice bez dalších licenčních poplatků nebo opakovaných nákladů.

OBSAH BALENÍ:

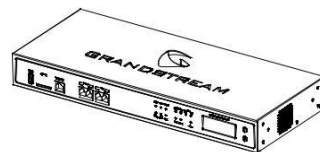

1x UCM6510



1x RJ45 kabel




2x 12V napájecí adaptér



2x držáky




6x šrouby



1x Rychlý návod /
1x GPL prohlášení

PŘIPOJENÍ UCM6510:

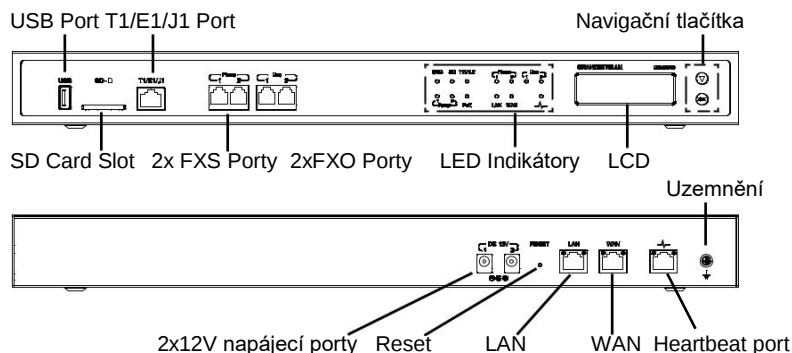

Základní připojení pro počáteční nastavení:

1. Připojte jeden konec ethernetového kabelu s konektorem RJ45 do WAN portu UCM6510; druhý konec připojte do uplink ethernet portu Switchu nebo Hubu.
2. Připojte napájecí adaptér 12V DC do napájecího konektoru 1 na zadní straně zařízení UCM6510. Zasuňte hlavní zástrčku napájecího adaptéru do zásuvky chráněné proti přepětí. (Připojte druhý napájecí adaptér do napájecího zdířky 2 pro případ selhání prvního)
3. Počkejte, až se UCM6510 spustí. Přední LCD displej zobrazí hardwarové informace po dokončení zaváděcího procesu.
4. Jakmile je zařízení UCM6510 úspěšně připojeno k síti prostřednictvím WAN portu, síťová LED svítí zeleně a na LCD displeji se zobrazí adresa IP.

Volitelné připojení závisí na způsobu použití jednotky UCM6510:

1. Připojení PSTN: Připojte PSTN linky do FXO portů UCM6510.
2. Analogové připojení: připojte analogová zařízení (telefon a fax) k portům FXS.
3. Připojení linky T1 / E1 / J1: připojte jeden konec kabelu T1 / E1 / J1 od poskytovatele služby do portu T1 / E1 / J1 UCM6510; druhý konec zapojte do T1 / E1 / J1 konektoru u poskytovatele.

POUŽITÍ TLAČÍTEK V MENU NA LCD DISPEJI UCM6510:

1. Stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění prohlížení položek menu.
2. Stiskněte "Dolů" pro prohlížení nabídky. Stisknutím tlačítka „OK“ zvolte položku.
3. V nabídce vyberte "Zpět", chcete-li se vrátit do předchozího menu.
4. Po uplynutí 20 sekund se LCD displej vrátí na výchozí zobrazení.

KONFIGURACE PŘES WEBOVÉ ROZHRANÍ UCM6510:

1. Připojte počítač do stejné sítě jako UCM6510.
 2. Ujistěte se, že UCM6510 je správně zapnutá a zobrazuje se na LCD IP adresa.
 3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do něho IP adresu zařízení v následujícím formátu: `http(s)://ipaddress:portnumber`
 4. Webový portál by měl být zobrazen (viz obrázek níže). Zadejte výchozí uživatelské údaje správce:
 - Username: admin
 - Password: admin
- POZNÁMKA: Zařízení vyrobené od ledna 2017 mají na svém štítku vytištěné jedinečné výchozí heslo. Starší jednotky mají jako výchozí heslo "admin".



5. Pro podrobnější informace o tom, jak konfigurovat SIP extensions, PSTN připojení, SIP trunky a další systémová nastavení pomocí WebGUI, si prosím stáhněte uživatelskou příručku UCM6510, naleznete ji zde:

<http://www.grandstream.com/support/>.