

Uživatelská příručka

Obsah balení


Seznam balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-ES208GC	1	Sada
2	Napájecí adaptér	1	Kus
3	Stručná příručka	1	Výtisk
4	Záruční list	1	Výtisk

Navštivte oficiální webové stránky společnosti Ruijie Networks (<https://www.ruijienetworks.com>), zadejte příslušnou kategorii produktů, vyhledejte produkt a stáhněte si související dokumentaci.

Instalace a připojení k síti

Namontujte přepínač na stůl a vyhraďte dostatečný prostor pro ventilaci vzduchu.

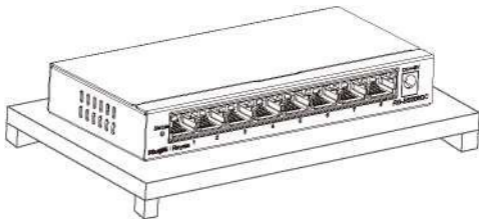

Vytvoření sítě

Metoda 1 (doporučená)


Stáhněte si aplikaci Ruijie Rejee naskenováním QR kódu v návodu nebo na zařízení. Při nastavení a konfiguraci sítě postupujte podle pokynů v aplikaci.



Metoda 2

Připojte kabel k portu zařízení a navštivte stránku <http://10.44.77.200>, kde provedete konfiguraci.

Informace o portu

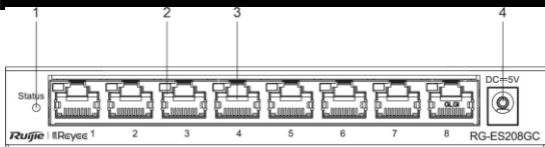

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| Poznámka: | 1. LED indikátor stavu systému |
| | 2. LED indikátor stavu portu Ethernet |
| | 3. Port 10/100/1000BASE-T |
| | 4. Napájecí port DC |

Specifikace

Specifikace		RG-ES208GC
Norma		IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port		8 portů 10/100/1000BASE-T
Přepínací kapacita		16 Gbps
Spotřeba energie		Celkový maximální výstupní výkon je 4 W.
Rozměry (Š x H x V)		160 mm x 75 mm x 24 mm (6,3 palce x 2,95 palce x 0,94 palce)
Provozní prostředí	Teplota	0°C až 40°C (32°F až 104°F)
	Vlhkost	10% až 90% RH (nekondenzující)
Skladovací prostředí	Teplota	-40°C až +70°C (-40°F až +158°F)
	Vlhkost	5% až 95% RH (nekondenzující)

Upozornění CE:

Provoz tohoto zařízení v obytném prostředí by mohl způsobit rádiové rušení.