


www.grandstream.cz



AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK
SI	ES	SE	UK	BG	RO	HR

In all EU member states, operation of 5150
- 5350 MHz is restricted to indoor use only.



GRP2616

Carrier-Grade HD IP telefon

Rychlý instalační návod

Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>

GRP2616 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍŠŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2616. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GRP2616 KONTAKTOVAT TÍŠŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍŠŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:


UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GRP2616 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GRP2616. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

PŘEHLED:

GRP2616 je podnikový IP telefon nové generace vybavený 6 dvoubarevnými linkovými tlačítky (lze digitálně naprogramovat až na 24 BLF tlačítek/rychlé volby), 4,3" (480x272) TFT barevný displej s 5 programovatelnými kontextovými tlačítky, další speciální displej 2,4" (320x240) určená k ovládání dalších 24 víceúčelových tlačítek, port USB, gigabitové síťové porty s integrovanou podporou PoE, Wi-Fi a Bluetooth, třicetná konference a Electronic Hook Switch (EHS). GRP2616 poskytuje vynikající kvalitu zvuku HD, bohaté a špičkové telefonní funkce, ochranu soukromí a širokou interoperabilitu s většinou zařízení SIP třetích stran a předními platformami SIP / NGN / IMS. GRP2616 je ideální volbou pro podnikové uživatele, kteří hledají vysoce kvalitní a funkčně vybavený víceřádkový výkonný IP telefon s pokročilými funkcemi a výkonem.


OBSAH BALENÍ:

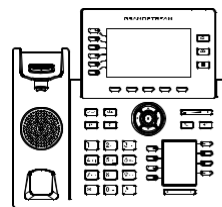

1x telefon GRP2616



1x sluchátko




1x telefonní stojan




1x 12V napájecí adaptér




1x Ethernet kabel



1x kabel ke sluchátku


1x Krátký instalační návod
1x GPL licence

NASTAVENÍ TELEFONU:

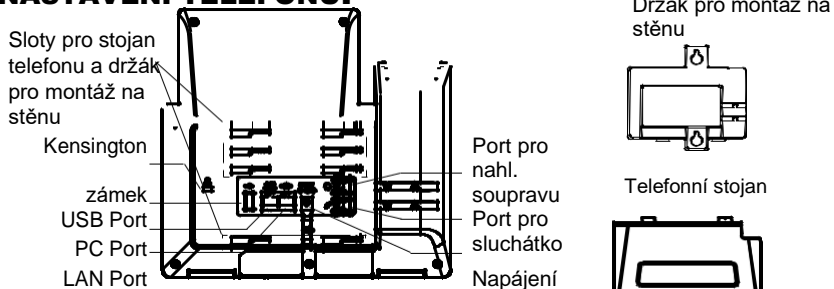


Instalace telefonu (Držák na zeď * prodáván samostatně):

1. Vložte držák pro montáž na stěnu do slotů na zadní straně telefonu.
2. Připevněte telefon ke zdi přes otvory určené pro montáž na zeď.
3. Vytáhněte poutko pro držení sluchátka (viz obrázek níže).
4. Otočte poutko a zasuňte ho zpět do slotu s nastavcem nahoru, aby drželo sluchátko, když je telefon namontován na stěně (viz obrázek níže).

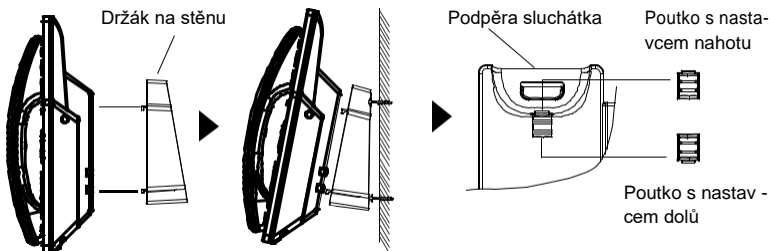

Instalace telefonu (telefonní stojan):

Pro instalaci telefonu na stůl připojte stojan telefonu do spodní části telefonu, kde jsou umístěny sloty (horní a spodní část).

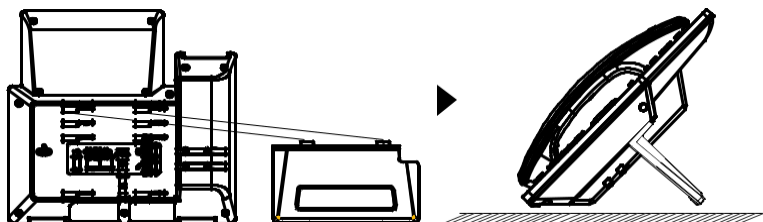

PŘIPOJENÍ TELEFONU:

Pro nastavení GRP2616, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte sluchátko do telefonu s pomocí kabelu ke sluchátku.
2. Připojte zástrčku 12V DC do zásuvky na telefonu. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky. Pokud je v kroku 3 použit PoE switch tento krok může být přeskočen.
3. Připojení k síti je možné pomocí dvou metod, které jsou popsány níže.


• Prostřednictvím Ethernetu:

Propojte LAN port telefonu do zásuvky RJ-45 o hubu / switchu nebo routeru (LAN strana routeru) pomocí ethernetového kabelu.

• Prostřednictvím WiFi:

- V nabídce LCD přejděte na „System→Network→WiFi settings“ a zapněte WiFi.
 - Zvolte „Scan“ a GRP2616 začne automaticky skenovat sítě v dosahu.
 - Zobrazí se seznam WiFi sítí. Vyberte požadovanou síť a v případě potřeby zadejte správné heslo pro připojení.
4. Na LCD displeji se zobrazí informace o provisioningu nebo o aktualizaci firmwaru. Než budete pokračovat, prosím počkejte až se zobrazí datum a čas na displeji.
 3. Pomocí vestavěné webové konfigurace nebo pomocí klávesnice v menu telefonu, můžete dále konfigurovat telefon za použití buď statické IP nebo DHCP.

POPIS TELEFONU:

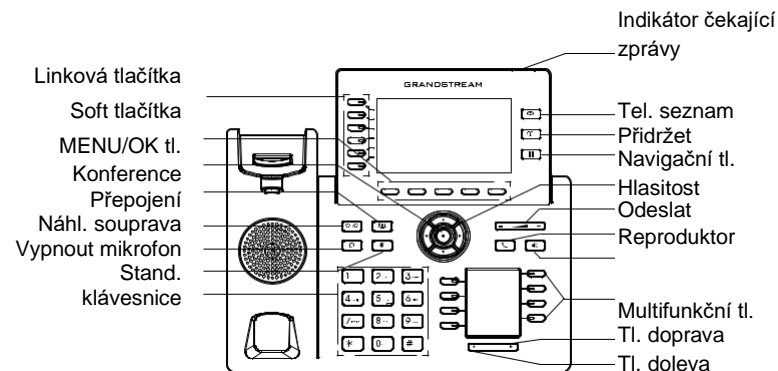

KONFIGURACE TELEFONU:

Nakonfigurujte GRP2616 pomocí webového prohlížeče:

1. Zkontrolujte, zda je telefon napájen a připojen k internetu.
2. Stisknutím tlačítka NAHORU na 3 sekundy zobrazíte adresu IP.
3. V počítači zadejte adresu IP telefonu do prohlížeče.

Pro přístup do konfiguračního menu zadejte uživatelské jméno a heslo administrátora. (Výchozí tovární uživatelské jméno je „admin“, zatímco výchozí náhodné heslo naleznete na štítku na zadní straně jednotky).



Konfigurace GRP2616 pomocí klávesnice:

1. Zkontrolujte, zda je telefon nečinný.
2. Stiskněte tlačítko MENU pro přístup ke konfiguračnímu MENU telefonu.
3. Zvolte MENU -> Telefon -> SIP -> Účet pro konfiguraci nastavení SIP Proxy, Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID a SIP Password.
4. Postupujte podle voleb MENU, chcete-li konfigurovat základní funkce telefonu, například IP adresu, pokud používáte statickou IP adresu. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce GRP2616.
5. Obrátte se na svého ITSP (Provider Internet Telephony Service) pro další nastavení, která mohou být nezbytná pro konfiguraci telefonu.

Poznámka: Pro stažení manuálů a FAQ, navštivte prosím:
<http://www.grandstream.com/support>

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent counterparts thereto) identified at www.cmspatents.com.