


# Yealink

## Ultra-elegant Gigabit IP Phone

SIP-T48U

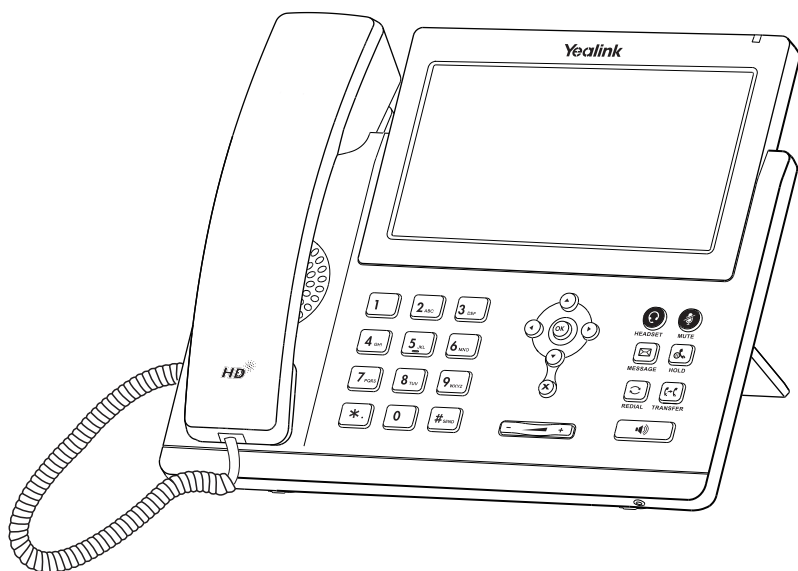


## Rychlý instalační návod (V84.15)

Česky


Platí pro verzi firmwaru 108.84.0.10 a novější.

## Obsah balení

Následující položky jsou součástí balení. Pokud vám něco chybí, kontaktujte správce systému.

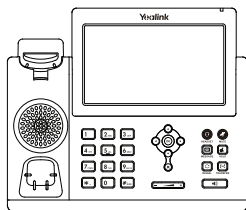

IP telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel




Rychlý instalační návod




Ethernetový kabel  
(2m CAT5E UTP Cable)



Napájecí adaptér  
(Volitelné)



Stojan





Držák na stěnu  
(Volitelné)



Poznámka: Doporučujeme používat příslušenství dodané nebo schválené společností Yealink. Používání neschváleného příslušenství třetích stran může mít za následek špatný výkon.

## Sestavení telefonu

### 1. Připojte stojan, jak je znázorněno níže:

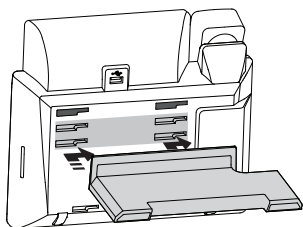




Montáž na stůl

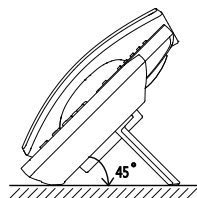


Dva sloty pro upevnění na zeď jsou zacpány. Při připojení telefonu na zeď můžete vyplň vytáhnout.

Poznámka: Můžete také připojit telefon na zeď. Další informace o tom, jak připojit nástěnný držák, najdete v Příručce rychlé instalace Yealink na zeď pro telefony Yealink IP.


### 2. Připojte sluchátko a volitelný headset, jak je znázorněno níže:

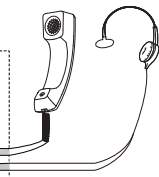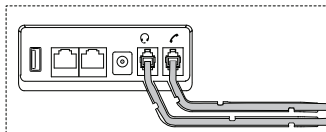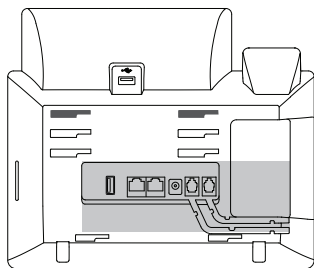

### 3. Připojte USB Flash disk podle níže uvedeného obrázku:

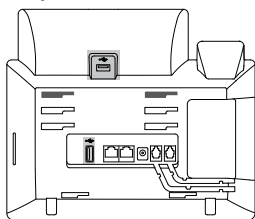

a. Horní port USB

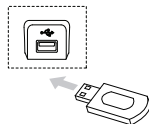


b. Dolní port USB



**Poznámka:** Porty USB lze také použít k připojení dalších zařízení USB, například EXP43, USB headset atd. Yealink doporučuje, abyste k hornímu portu USB připojili Bluetooth USB dongle nebo Wi-Fi USB dongle a EXP43 připojte k dolnímu portu USB.

### 4. Připojte síť a napájení, jak je znázorněno níže:

Máte dvě možnosti připojení k síti a napájení. Správce systému vám poradí, který z nich použít.

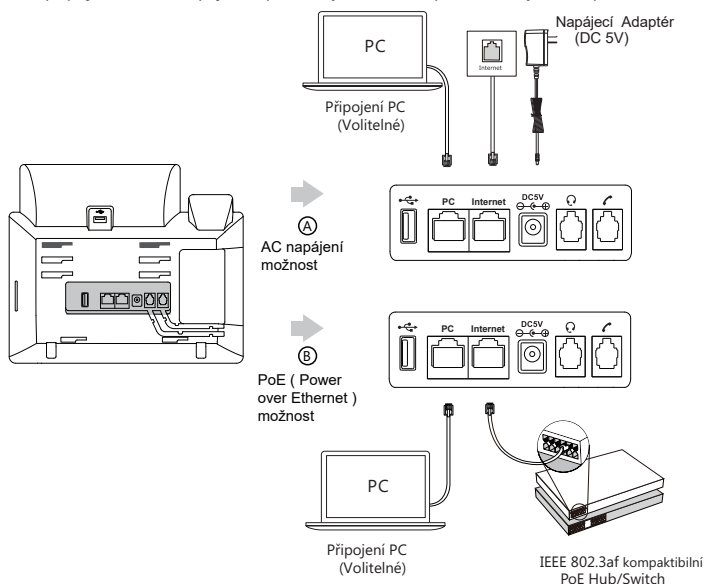

**Poznámka:** IP telefon by měl být používán pouze s originálním napájecím adaptérem Yealink (5V / 1.2A). Použití napájecího adaptéru jiného výrobce může způsobit poškození telefonu. Pokud k telefonu připojujete počítač, doporučujeme použít kabel Ethernet dodávaný společností Yealink. Pokud je k dispozici napájení PoE, není nutné napájecí adaptér připojovat. Ujistěte se, že hub/switch je kompatibilní s PoE.

## Spuštění

Jakmile je IP telefon připojen k síti a napájen, automaticky zahájí proces inicializace. Po spuštění je telefon připraven k použití. Telefon můžete nakonfigurovat prostřednictvím webového uživatelského rozhraní nebo uživatelského rozhraní na displeji telefonu.

Welcome

Initializing... Please wait

# Konfigurace telefonu

## Konfigurace přes webové uživatelské rozhraní

### Přístup k webovému uživatelskému rozhraní:

1. Stisknutím tlačítka OK, když je telefon v nečinnosti, získáte IP adresu telefonu.
2. Otevřete v počítači webový prohlížeč, do adresního řádku zadejte IP adresu (např. „http://192.168.0.10“ nebo „192.168.0.10“) a stiskněte klávesu Enter.
3. Na stránce Přihlášení zadejte uživatelské jméno (výchozí: admin) a heslo (výchozí: admin) a klikněte na Login.

### Konfigurace nastavení sítě: Kliknete Network->Basic->IPv4 Config

Síťová nastavení můžete konfigurovat následujícími způsoby:

**DHCP:** Ve výchozím nastavení se telefon pokusí kontaktovat server DHCP ve vaší síti a získat platná nastavení sítě, například IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu DNS.

**Static IP:** Pokud váš telefon nemůže z nějakého důvodu kontaktovat server DHCP, musíte je nakonfigurovat ručně.

**Poznámka:** Telefon také podporuje protokol IPv6, ale ve výchozím nastavení je protokol IPv6 deaktivován. Nesprávné nastavení sítě může mít za následek nepřístupnost telefonu a může mít vliv na výkon sítě. Další informace získáte od administrátora systému.

Konfigurace nastavení účtu: Klikněte Účet->Registrovat->Účet X (X=1,2,3,...,15,16)

### Parametry účtu:

Stav registrace:	Zobrazuje stav registrace aktuálního účtu.
Aktivace:	Aktivuje nebo deaktivuje účet.
Název:	Je zobrazen na LCD obrazovce k identifikaci účtu.
Jméno na displeji:	Při volání se zobrazuje jako ID volajícího.
Registrační jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Uživatelské jméno:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
Heslo:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).
SIP server:	Poskytuje jej ITSP (požadováno).

### Ikony stavu registrace na LCD displeji:



(Zelená) Registrováno



(Šedá) Registrace selhala



(Zelená bliká) Registrování

**Poznámka:** Pokud se během procesu registrace vyskytne nějaká chyba nebo je pro vaši registraci vyžadována konkrétní konfigurace, kontaktujte svého správce systému.

## Konfigurace pomocí uživatelského rozhraní telefonu

### Konfigurace nastavení sítě:

Pokud je telefon v nečinnosti, stiskněte  -> **Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Síť-> Port WAN / Port Wi-Fi /VLAN/Web Server/802.1x/VPN/ LLDP/CDP/NAT** pro konfiguraci sítě.








### Nastavení účtu:

Když je telefon v nečinnosti, stiskněte  -> **Pokročilá nastavení (výchozí heslo: admin) -> Účty** pro konfiguraci účtu.

**Poznámka:** Další informace o parametrech účtu naleznete v části Konfigurace prostřednictvím webového uživatelského rozhraní výše

# Používání telefonu

## Navigace na dotykové obrazovce

- Pro vstup do hlavního menu klepněte na .
- Pro návrat na základní obrazovku klepněte na .
- Pro návrat do předchozí nabídky klepněte na .
- Chcete-li vybrat soft tlačítko, klepněte na soft tlačítko.
- Chcete-li vybrat položku, klepněte na položku.
- Chcete-li stránky otočit, klepněte na  nebo na  dotykové obrazovce.
- Chcete-li procházet hodnotami v rozevíracím seznamu, stiskněte tlačítko  nebo .

## Zadávání a aktualizace dat

### Zadávání dat:

1. Klepněte na pole, které chcete upravit.
2. Klepnutím na soft klávesu IME přepnete režimy vstupu.
3. Zadejte data pomocí klávesnice.
4. Klepněte na tlačítko uložit.

### Výběr možnosti pole:

Klepněte na název pole a poté na zvýrazněné pole. V rozevíracím seznamu klepněte na požadovanou možnost.


# Základní funkce volání

## Sestavení hovoru

### Použití sluchátka:

1. Zvedněte sluchátko
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat

### Použití hlasitého reproduktoru:

1. Při zavěšeném sluchátku stiskněte .
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat.

### Použití náhlavní soupravy:

1. Po připojení náhlavní soupravy stiskněte  pro aktivaci režimu náhlavní soupravy.
2. Zadejte číslo a potom klepněte na Odeslat.

Poznámka: Během hovoru můžete přepínat mezi režimem náhlavní soupravy, hlasitého reproduktoru a režimem sluchátka klepnutím na tlačítko HEADSET, tlačítko hlasitého reproduktoru nebo zvednutím sluchátka. Režim náhlavní soupravy vyžaduje připojenou náhlavní soupravu.

## Přijetí hovoru

### Použití sluchátka:

Zvedněte sluchátko.

### Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte .

### Použití náhlavní soupravy:

Stiskněte .

**Poznámka:** Příchozí hovor můžete odmítnout klepnutím na Odmítnout..

## Ukončení hovoru

### Použití sluchátka:

Zavěste sluchátko nebo klepněte na Konec hovoru.



### Použití hlasitého reproduktoru:

Stiskněte  nebo Konec hovoru.



### Použití náhlavní soupravy:

Klepněte na tlačítko Ukončit hovor.

Opakované vytáčení hovoru

- Stiskněte  vstoupíte do seznamu uskutečněné hovory a potom klepněte na požadovaný záznam.
- Stiskněte  dvakrát, když je telefon nečinný, aby vytočil poslední volané číslo.

### Ztlumení hovoru a zrušení ztlumení



- Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
- Stiskněte  znovu pro zrušení ztlumení.

### Přidržení a obnovení hovoru

#### Přidržení hovoru:

Během aktivního hovoru stiskněte  nebo klepněte na funkční tlačítko Podržet.



#### Pro pokračování hovoru proveďte následující:

- Pokud je přidržen pouze jeden hovor, stiskněte  nebo klepněte na funkční tlačítko Pokračovat.
- Pokud je přidržen více než jeden hovor, klepněte na hovor, který chcete obnovit, a pak stiskněte  nebo klepněte na funkční tlačítko Pokračovat.



### Přepojení hovoru

Hovory můžete přepojovat následujícími způsoby:



#### Přepojení bez konzultace (naslepo)

1. Během aktivního hovoru stiskněte  nebo klepněte na tlačítko Přepojit. Hovor je přidržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete přepojit
3. Stiskněte  nebo klepněte na Přepojit.

#### Přepojení pokud není koncový telefon obsazený


1. Stiskněte  nebo tlačítko Přepojit během aktivního hovoru. Hovor bude přidržen.
2. Zvolte číslo, na které chcete hovor přeměrovat a stiskněte tlačítko Odeslat.
3. Jakmile uslyší kontrolní vyzváněcí tón stiskněte  nebo tlačítko Přepojit.

#### Přepojení s konzultací

1. Během aktivního hovoru stiskněte  nebo klepněte na tlačítko Přepojit. Hovor je přidržen.
2. Zadejte číslo, na které chcete přenést, a potom klepněte na Odeslat.
3. Stiskněte  nebo klepněte na Přepojit, když druhá strana odpoví.

### Přesměrování hovorů

#### Povolení přesměrování hovoru:

1. Když je telefon v nečinnosti, stiskněte tlačítko  Funkce-> Přesměrování hovoru.
2. Vyberte požadovaný typ přesměrování:

Vždy - Příchozí hovory jsou přesměrovány vždy.

Při obsazení - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud je obsazeno.

Při neodpovědi - Příchozí hovory jsou přesměrovány, pokud nikdo neodpoví po zadaném časovém intervalu.

3. Zadejte číslo, na které chcete přeměrovat. Chcete-li možnost bez odpovědi, klepněte na šedé pole v poli Po vyzvánění a poté vyberte požadovanou délku zvonění před přesměrováním.

4. Stiskněte tlačítko Uložit pro uložení změn.

## Konferenční hovor



1. Během aktivního hovoru klepněte na tlačítko Konference. Hovor bude přidřen.
2. Zadejte číslo druhé strany a potom klepněte na tlačítko Konference.
3. Až druhá strana odpoví, znovu klepněte na tlačítko Konference. Všechny strany budou nyní připojeny ke konferenci.
4. Klepnutím na tlačítko Ukončit hovor odpojíte všechny účastníky.

**Poznámka:** Konferenční hovor můžete rozdělit na dva individuální hovory stisknutím Rozdělit.

## Hlasové zprávy







Indikátor čekající hlasové zprávy na pohotovostní obrazovce indikuje, že jedna nebo více hlasových zpráv čeká ve středisku zpráv. LED napájení bliká pomalu červeně.

### Chcete-li si posлуchat hlasové zprávy:

1. Klepněte na  a poté na Připojit nebo stiskněte .
2. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech hlasových.


## Přizpůsobení telefonu

### Historie hovorů



1. Když je telefon v nečinnosti, klepněte na  a poté na požadovaný seznam volání vlevo.
2. Klepnutím na  nebo , nebo stisknutím  nebo  přejděte na požadovanou stránku.
3. Klepněte na  požadované položce a pak můžete provést následující:
  - Klepnutím na **Odeslat** vyvoláte hovor.
  - Klepnutím na **Přidat** přidáte položku do místního adresáře.
  - Klepnutím na **Upravit** upravte telefonní číslo záznamu před uskutečněním hovoru.
  - Klepnutím na **Blacklist** přidejte položku na blacklist.
  - Klepnutím na **Odstranit** odstraníte záznam ze seznamu.

### Správa adresáře kontaktů



#### Přidání kontaktu:

1. Když je telefon nečinný, klepněte na  a poté na Všechny kontakty vlevo.
2. Klepnutím na Přidat přidáte kontakt.
3. Do pole Název zadejte jedinečné jméno kontaktu a do příslušných polí zadejte čísla kontaktu.
4. Klepnutím na tlačítko Uložit aplikujte změnu.

#### Úpravy kontaktu:




1. Když je telefon nečinný, klepněte na  a poté na Všechny kontakty vlevo.
2. Klepněte  na požadovaném kontaktu.
3. Upravte kontaktní informace.
4. Klepnutím na tlačítko Uložit aplikujte změnu.

#### Smazání tel. kontaktu:

1. Když je telefon nečinný, klepněte na  a poté na Všechny kontakty vlevo.
2. Klepněte  na požadovaném kontaktu a potom klepněte na Odstranit.
3. Po zobrazení výzvy „Smazat vybranou položku?“ stiskněte klávesu OK.

**Poznámka:** Můžete snadno přidat kontakty z historie hovorů. Další informace naleznete v části Historie hovorů výše.

### Nastavení hlasitosti

- Stiskněte  během hovoru a upravte hlasitost sluchátka/hlasitého telefonu/náhlavní soupravy.
- Stiskněte  při nečinnosti nebo vyzvánění telefonu upravte hlasitost vyzvánění.
- Stiskněte  pro nastavení hlasitosti média na odpovídající obrazovce.

Váš  
prodejce:

## Servis

**Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.**

**Placený pozáruční servis zajišťuje:**

PCV computers, s.r.o.  
Klímentská 1216/46, Praha 1 Nové Město  
Tel.: +420 380 420 700

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu [www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)



**PCV computers, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:**

## **Yealink SIP-T48U**

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.

Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu  
[www.pcvcomp.cz](http://www.pcvcomp.cz)