


## Obsah balení

Položka	Název	Množství	Jednotka
1	Hostitel RG-RAP1200(F)	1	Sada
2	Tato Stručná instalační příručka	1	Kopie
3	Záruční list	1	Kopie
4	Montážní šroub	2	Kus


## Vzhled a rozhraní

### Pohled shora

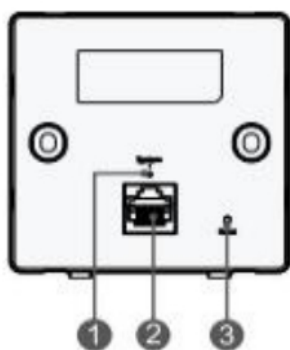

Poznámka: ① Systémový LED indikátor ② Port LAN ③ Resetovací tlačítko

### Pohled zezadu

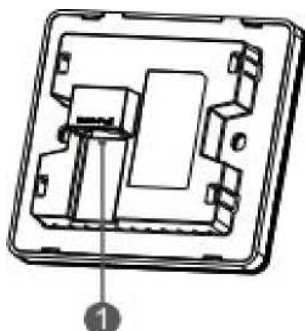


Poznámka: ① Port WAN/PoE

Při napájení AP prostřednictvím PoE připojte jeden konec ethernetového kabelu k portu WAN/PoE a druhý konec k zařízení podporujícímu PoE.


## LED indikátor a tlačítko

LED indikátor a tlačítko	Frekvence	Popis
LED indikátor	Svítil modře	Normální provoz.
	Nesvítil	AP nemá napájení.
	Bliká (0,5 Hz)	Normální provoz, ale AP není připojen ke službě Ruijie Cloud.
	Rychle bliká (1 Hz)	Možné případy: 1. Obnovení nastavení z výroby 2. Upgrade firmwaru 3. Obnovení souboru obrázku 4. Inicializace zařízení
Resetovací tlačítko	Stisknutí na méně než 2 sekundy	Restartujte zařízení.
	Stisknutí po dobu delší než 5 sekund	Obnovte tovární nastavení.


## Instalace produktu

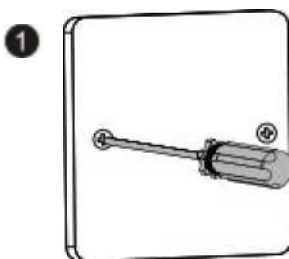


Uvolněte šrouby na čelním panelu typu 86, který je připevněn na stěně.

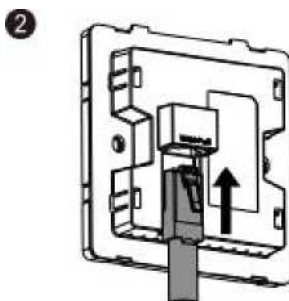

Připojte ethernetový kabel k portu WAN/PoE.

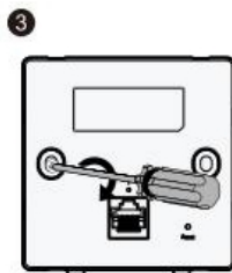

Zarovnejte otvory pro šrouby na obou stranách zařízení nad otvory na čelním panelu. Pak šrouby utáhněte šroubovákem.

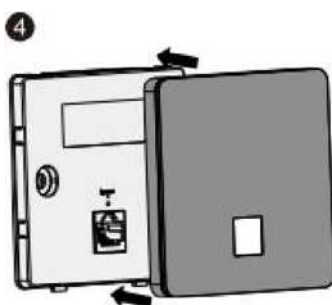

Kryt desky namontujte tak, jak je znázorněno na obrázku.

## Konfigurace sítě

### Metoda 1 (doporučená)

Naskenujte QR-kód v návodu nebo na zařízení, stáhněte si aplikaci Ruijie Cloud a nakonfigurujte síť podle návodu v aplikaci.



### Metoda 2

Připojte se k identifikátoru SSID (@Ruijie-mxxxx, pokud existuje více zařízení, a k @Ruijie-sxxxx, pokud existuje pouze jedno zařízení) nebo připojte kabel s portem LAN a navštivte stránku <http://10.44.77.253> (výchozí heslo: admin). Doporučuje se nastavit IP adresu 10.44.77.250.

## Poznámka

Toto zařízení je v Hongkongu omezeno na vnitřní provoz v pásmu 5,15-5,25 GHz.